
ガス瞬間湯沸器

33-822型

型式名 YS525 YS525Z

取扱説明書

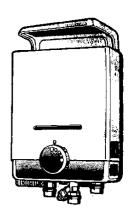

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのガス湯沸器を お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●特徴・機能のご紹介	······1
●必ずお守りください	
●各部のなまえと扱いかた	
●使いかた	
●操作前の準備と確認	
●お湯の出しかた・止めかた	
●凍結予防方法·····	7
●点検・お手入れ	
●故障かな?と思ったら	
● 仕様・寸法図	12
● アフターサ ー ビス····································	ევ


特徴・機能のご紹介

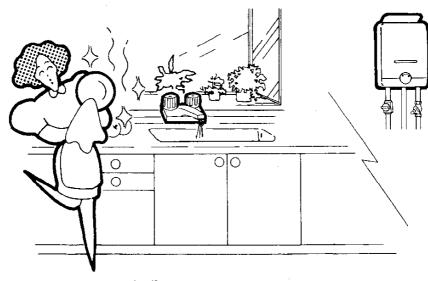

薄型・コンパクト

器具本体は薄型で、しかも壁ビタ 設置タイプ。 どんな場所にもピッタリ設置でき


どんな場所にもピッタリ設置でき ます。

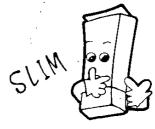

操作は簡単


ダイレクト着火方式で給湯栓を開 くと即、点火出湯。

湯温調節ハンドルひとつでお好み の湯温に調節できます。

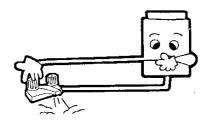

シンプルなニューデザイン


"シンブル&モダン"飽きのこない デザイン・カラーで取付場所にマ ッチします。

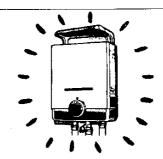

必ずお守りください

使用ガスについてのご注意

- カスの種類を確かめてください。
- ●器具右側面下に貼ってある銘板に表示してあるガスの種類およびガスグループ以外では、 使用しないでください。
- ●ガスの種類には都市ガス13種類とLPガスとがあり、さらに都市ガスにはガスグループの区分があります。お宅のガスと一致していることをご確認ください。

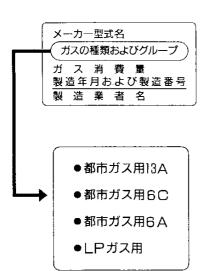

器具の設置について

●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店、 または大阪ガス支社に依頼し、安全な位置に 正しく設置してご使用ください。

火災予防について

- ●器具の上や周囲に燃えやすいものを置かない でください。
- タオルやふきんなどを器具の排気日や防熱フードの上にかぶせたり、給気日をふさいだり しないようにご注意ください。
- 器具の上に棚があり、 物を置く場合は、落 下しないように、 十分ご注意くだ さい。



やけどの注意

- ●使用中、または使用後しばらくは器具が熱く なっていますので、湯温調節ハンドル以外に は触れないでください。
- ②出湯した直後には少し熱いお湯が出ることがありますので、出はじめのお湯には手を触れないでください。



換気について

●使用中は、換気扇を回すなど必ず換気してく ださい。

特に冷暖房中の換気にご注意ください。

●閉めきった部屋で長時間使用すると、不完全 燃焼防止装置が

作動して消火す ることがあります。



ガス漏れ・やけど・火災故障などを防ぐために

ガス事故防止

● ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元栓を閉め、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご連絡ください。

(絶対に使用しないでください)

万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具に触れたり (スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火化で引火し、爆発事故等をおこすことがあります。

◆お出かけやおやすみになるときは、ガス元栓を閉めてください。

異常時の処置について

器具が使用中にふだんと違った状態(異常な 燃焼・異臭・異音など)になったときや、故 障・異常が生じたときは、すぐ使用をやめて、 ガス元栓を閉めてください。

(10~11ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたがって処置をしてください。)

用途について

- ●給湯以外の用途には使用しないでください。
- ●この器具はお風呂のお湯はり等の長時間出湯 には適してはいません。(長時間出湯は絶対に しないでください。)



市販の補助用具について

●この器具の付属品・補助用具以外は使用しないでください。

凍結に注意

冬期は、器具および配管内の水が凍って、器 具や配管を破損することがあります。

凍結のおそれのあるときは7ページの「凍結 予防方法」の項にしたがって処置をしてくだ さい。

飲用にお使いのとき

●器内に長時間たまっていた水は飲用または調 理に用いないでください。

点検・お手入れ


- ●自常の点検・お手入れは、必ず行ってください。
- ★詳しくは8・9ページをお読みください。

長期間使用しない場合

- ●乾電池を電池ケースより抜いてください。(乾電池の液もれにより、器具をいためることがあります。)




各部のなまえと扱いかた

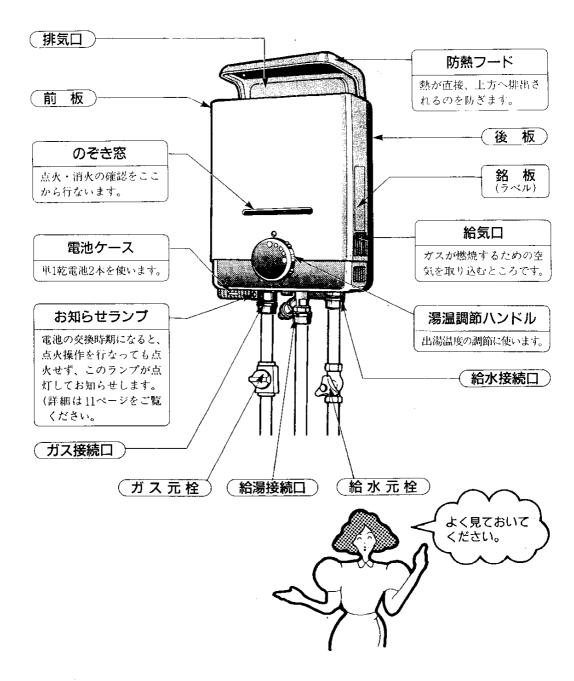


使いかた操作前の準備と確認

操作前の準備と確認

1 乾電池を入れる

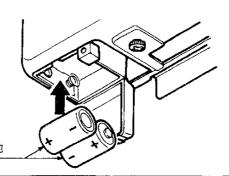


② 給水元栓を全開にする

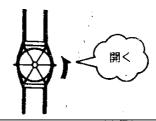


3 給湯栓を開いて水の出ることを

確認する






4 ガス元栓を全開にする

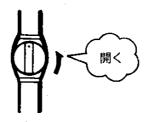

使いかた お湯の出しかた・止めかた

お湯の出しかた(点火)


1 給湯栓を開く

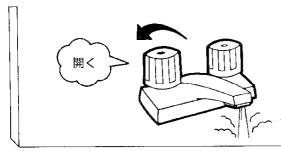



- ●使いはじめは、給湯配管にたまっていた水 が流れ出すまでしばらくお湯がでません。
- ●再出湯するとき、一時的に熱いお湯の出る ことがありますので出始めのお湯には、ご 注意ください。

2温度を調節する

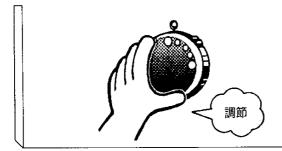




湯量は熱くするほど少なくなり、ぬるくする ほど多くなります。

お湯の止めかた(消火)

3 給湯栓を閉じる

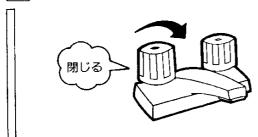




お出かけやおやすみ前にはガス元栓を閉じて ください。

凍結予防方法



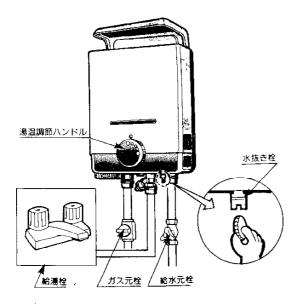

冬期、寒冷地だけでなく暖かい地方でも、急な寒波による凍結のため器具や配管が破損することがあります。破損した場合、高額の修理費用がかかります。(有料)設置場所の温度が氷点下になり凍結のおそれがある時は、次のいずれかの方法で予防処置を行なってください。

器具内の 水を抜く方法

- ①ガス元栓を閉じる。
- ②給水元栓を閉じる。
- ③湯温調節ハンドルを(低温)にする。
- ④給湯栓を開く
- ⑤水抜き栓を左に回してはずす

(かたくて回らない時には、底のミゾにコイン等を差込んで回してください。)

- 次にお使いになるまで、そのままにしておいて下さい。
- ●再度、ご使用になる時は、水抜き栓を閉めてから、 給水元栓を開き、給湯栓から水が出ることを確か めて下さい。

水を流しっ放しに する方法

- ガス元栓を閉じる。
- ②湯温調節つまみを(低温)にする。
- ③給湯栓を開き、少量の水を流しっ 放しにする。

↑分間に牛乳びん ↑本(200cc)程度 (特に寒い日はそれ以上)

(流量が不安定なことがありますので、30分後 ぐらいにもう一度確認してください。)



● 凍結したときには、とけるのを待ってから(5ページ)の「操作前の準備と確認」により①水の出ること②水漏れのないこと③作動に異常のないことを確かめてからご使用してください。



点検・お手入れ


点検・お手入れの際のご注意

- 器具を安全・快適にご使用いただくために、日常の点検、お手入れを必ず行ってください。
- ●点検・お手入れの際には、ガス元栓、給水元 栓を閉じ乾電池を取り出して器具が冷えてか ら行ってください。

(器具は絶対に分解しないでください。)

点検

- 器具の上や近くに燃えやすいものをおいていませんか?
- ・排気口部分に、白い粉やススなどのつまりは ありませんか?
- 配管接続部からガスが漏れていないかときど き石けん水などで点検してください。

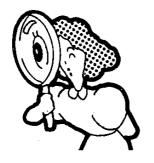

お手入れ

●外装のそうじ


湯沸器の前板・後板・防熱フードの汚れはや わらかい布に台所用中性洗剤を付けてふき取 ってください。

金属たわし、スポンジたわし、みがき粉、シンナーなどは使用しないでください。

フィルターのそうじ

湯沸器の水の出が悪くなったときは、水フィルターにゴミや砂がたまっていることがあります。次の手順でつまりを確認し、そうじしてください。

- ●給水元栓を閉じてください。
- ②工具で給水管を外し、水フィルターを引き出し し、確認しそうじしてください。
- ❸給水元栓を開いて水を流し、配管内からゴミが出ないことを確認してください。給水元栓を閉じて、元どおり取り付けてください。

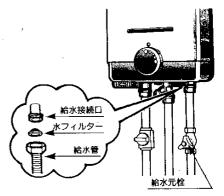

点検・お手入れ後の確認


- ●点検・お手入れのあとは、給水元栓、ガス元 栓を開き、乾電池を入れて器具が正常に作動 しているか確認してください。
- ●万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

乾電池の交換について


乾電池が消耗してくると、給湯栓を開いても 点火せずパチパチという点火スパークが約5 砂間続いたあとお知らせランプが点灯します。 この時には新しい乾電池と交換してください。

交換方法

●器具左底部の電池ケースのふたを押しあけてください。

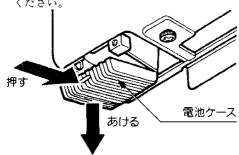

- ②乾電池は単1形(1.5V)を2本同時に新しい ものと交換してください。
- ❸乾電池を入れるときは⊕⊖の方向に注意してください。

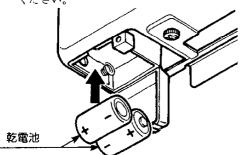

定期点検のおすすめ

器具のご使用に支障がなくても、安心してより長くご使用いただくために2~3年に1度 (業務用など長時間ご使用になる場合は1年に 1度)程度の定期点検をおすすめします。 お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご 相談ください。

意識を

- ●業務用などでご使用の場合 使用回数が多くなると、電池寿命が短くなります。
- ●乾電池を混用しない 新しいものと古いもの、種類の違うものを混ぜて使用しないでください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に つぎのことをお調べください。

★……お知らせランプが点灯

現象原因	使用中にすべて消火する	給湯栓を開いても着火しない	爆発的に着火する	黄炎で燃える・すすがでる	炎が異常・不快なにおいがする	異常な音をたてて燃える	高温の湯が出ない	湯温調節を「低温」にしても熱い	「低温」にすると着火しない	お湯を止めても消火しない	処 置 方 法	参照ベージ
ガス元栓の開け忘れガス元栓の開き不十分	*	*	•		<u></u>		•		:-		ガス元栓を全開にする	5
配管内に空気が入ってい る・残っている		*									点火するまで、給湯栓を 何度か開閉する	6
ガス圧が適切でない	*		•				•				点検を依頼する	
給水元栓の開き不十分		•									給水元栓を開ける	5
器具の水フィルターがつ まっている		*						,	•		水フィルターを掃除する	8
水圧が適切でない	*	*		T			T		•		点検を依頼する	_
湯温調節の操作が適切で ない							•				「使いかた」参照	6
換気不足					•			l			ご使用を中止し窓を開ける	2
安全装置の作動	*	*									「安全装置の種類とその 働き」参照	11
電池が消耗している		*									電池を取り替える	9
バーナー部のつまり				•	•	•			L		点検・掃除を依頼する	
熱交換器のつまり	*		Ţ	•	•						一 温快・畑原で収載する	
器具栓の故障	*										点検・修理を依頼する	
器具内バルブの故障		*					•	•		•	一	

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、 お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。
- ●修理は絶対にお客さまご自身でなさらないでください。不完全な処置は事故のもとになります。


こんな場合は異常ではありません。

- ●給湯栓を極端に絞りますと、バーナが消火し、 水に変ることがあります。
- ●点火・消火を連続的に行なった時には、点火するのに3~4秒遅れることがあります。
- ●点火・消火を連続に行なった時には、お知ら セランプが **一瞬光る** 場合があります。

お知らせランプについて

次のようなときに器具の 左下にあるお知らせラン プが**点灯**します。

お知らせランブ



- ●ガス元栓が閉まっているとき。
- ●安全装置がはたらいたとき。

安全装置の種類と その働き

●立消え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

不完全燃焼防止装置


部屋の換気不足や熱交換器のつまりなどが起こると不完全燃焼となります。このときに、この装置が働いて自動的にガスを止めて、不完全燃焼による事故を防ぎます。

過熱焼損防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなったときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

● 過圧防止安全装置(過圧逃し弁)

器具内圧が異常に高くなったときは、この安全装置が働いて、自動的に圧力を下げます。なお、器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過圧逃し弁が作動して水がポタポタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この様な場合には床面をぬらしますので不都合が生じるときには、過圧逃し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご相談ください。



●空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

- ●使用中にバーナの消火に気付かれたときは次の処置をしてください。
- ●すぐに給湯栓を閉じてください。
- ●戸や窓を開いて換気をしてください。
- ●しばらく(約1分)待ってから、給湯栓を開いてください。
- ●不着火または途中消火がたびたび起こる場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

記述を

● 空だき安全装置が作動する際には、器具の損傷を防ぐため過圧防止安全装置(過圧逃し弁)が作動し高温の蒸気が噴出しますので、ご注意ください。

仕様・寸法図

仕様


		AT-									
品			名	ガス瞬間湯沸器							
大縣	反ガス	商品口·	- K	33—B22							
Test	utor:	給湯7	方式	先止め式							
種	類	給排気	方式	開放式							
点	一一灭	万	式	連続スパーク点火							
最	低化	動水	圧	0.35kgf/cml							
使	用	水	圧	0.5kgf/cm-10kgf/cm							
外	形	寸	法	高さ339mm(防熱フードを含む高さ399mm)×幅286mm×奥行143mm							
重		量(2	(体)	5.9kg							
		給	水		15A (C	31/2)					
接	統	給	湯	15A (G1/2)							
		ガ	ス	15A(A1/2 丁Uねじ接続可能)							
安	全	装	2	立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱焼損防止装置・過圧逃し弁・空だき安全装置							
付	鷹	部	品	湯出口バッキン・防熱	フード・ビニールチュー	-ブ・木ねじ(3本)・乾電:	也(単1×2個)・止め輪				
使用ガスの種類と] 時間当りの	ガラ洪器事	出湯能力Q/min							
		一回に出りい	ハヘ府東軍	上 昇 温 度							
//	^ -	<i>,</i> ,,, –		kcal/h	ni/h	25°C	40°C				
T		13	Α	9,800	0.9	(5.1)	3.2				
	都 市 ガ ス		9,800	2.3	(5.1)	3.2					
/			Α	9,800	(5.1)	3.2					
	P	ガ	ス	0.8 (kg/h) (5.0) 3.1							

- 備 考●出湯能力は給水圧力1kgf/cmのとき。
 - ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
 - ●出湯能力の()内は、計算値です。実際に25°C上昇にすると湯温調節ハンドルによりガス量が絞られるため 出湯量は若干少なくなります。

最大出湯能力で使用する場合は、湯温講節ハンドルを「高」の位置にして、湯水混合栓で適温に合わせて 御使用ください。

- 換気扇連動スイッチ(別売部品95-205型)について
 - ●室内の換気をより確実にするために、便利な換気扇連動スイッチのご利用をおすすめします。 換気扇連動スイッチをご利用になりますと、湯沸器の点火・消火に連動して、換気扇が自動的に作動・ 停止します。
 - ●換気扇連動スイッチは別売していますので、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談 ください。

寸法図

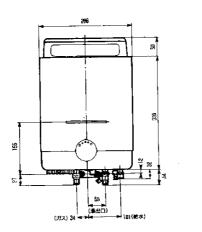



アフターサービス

サービスのお申し込み

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(10~11ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、もしくは大阪ガス 支社にご連絡ください。

- ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 - 1. 品名……がス湯沸器(瞬間先止め式)
 - 2. 大阪ガス商品コード…器具の右側面に貼付してあります。

⁄利

(N)33-822(U)

大阪ガス株式会社 [02]

- 3. 故障、異常の現象 ……できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号、道順

転居されるとき

サスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年間です。

社 每557 大阪市西成区玉出東2-9-41 ☎大 阪06 (652)0001 支 社 参532 大阪市淀川区十三本町3-6-35 ☆大 阪06(301)1251 → 社 毫590 堺市住吉橋町2-2-19 ☎ 堺 0722(38)1131 北 摂 支 社 ∞569 高 槻 市 藤 の 里 39 - 6 ☆高 槻0726(71)0361 阪神支社 〒662 西宮市和上町4-11 ☎西宮0798(26)3101 東部支社 578 東大阪市稲葉2-3-17 ☎河 内0729(62)1131 京阪支社 50720(41)1251 京阪支社 50720(41)1251 神 戸 支 社 5650 神戸市中央区相生町5-13-10 ☆神 戸078(576)5231 京 都 支 社 5604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 ☎京 都075(231)8151 和歌山支社 = 640 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 ☎和歌山0734(31)2481 姬路支社 〒670 姫路市神屋町4-8 ☆姫路0792(85)2221 東 播 支 社 5675 加古川市加古川町栗津29-1 ☎加古川0794(21)1801 豊岡支社 ●668 豊岡市三坂町 6-57 ☎豊 岡07962(3)2221 湖 南 支 社 〒525 草津市追分町字荒堀680-1 ☆草 津0775(62)5311 彦根支社 5522 彦根市大東町 12-11 ☆彦 根0749(22)3131 長浜営業所 526 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 ☎長 浜0749(62)7171 本社ガスビル ®541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎大 阪06 (202)2221 サービスセンター その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス元栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して) 大阪ガス支社またはサービスショップにご連絡ください。